

家用报警器（GS-G90E）手机应用软件-安卓版

一. 软件概述：家用报警器手机应用软件是手机端APP与报警主机的SIM卡号进行绑定，当操作手机端APP时，通过短信的方式发送相应指令代码到报警主机，报警主机收到相应指令改变主机状态，从而实现手机对报警主机的远程控制。

二. 操作界面及功能介绍

1. 注册（添加主机）




打开软件首先出现这个界面，此页面是一个主机的列表页，可以在这选择任何一个主机进行操作。第一次打开的时候客户按下“添加”按钮去添加主机，添加主机请看下一步



在此页面选择一个主机进入主页面，可对该主机进行操作和相关设置。

2. 主页面

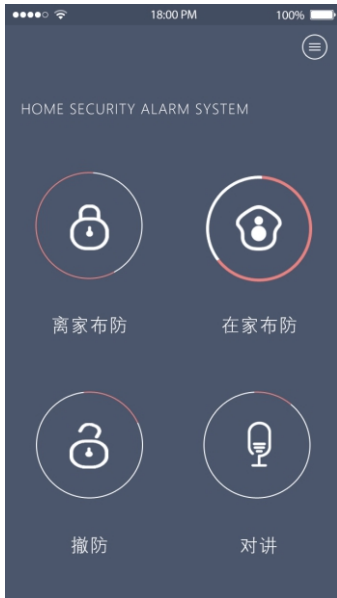

主界面共有四个大图标分别是离家布防、在家布防、撤防、对讲和监听

点击离家布防图标，APP通过短信的方式向绑定过的报警主机的号码发出离家布防的指令代码，报警主机收到离家布防指令后，主机状态变为离家布防状态。

点击撤防图标，APP通过短信的方式向绑定过的报警主机的号码发出撤防的指令代码，报警主机收到撤防指令后，主机状态变为撤防状态

点击在家布防图标，APP通过短信的方式向绑定过的报警主机的号码发出在家布防的指令代码，报警主机收到在家布防指令后，主机状态变为在家布防状态

按住对讲图标，可以和主机进行对讲或对主机那边的情况进行监听。

3. 功能设置



当按下菜单按钮时会出现一个菜单栏

- 1、自动化
- 2、报警电话号码
- 3、警号设置
- 4、定时布防/撤防
- 5、查询主机状态
- 6、布防延时
- 7、报警延时

4. 主机设置和操作界面

自动化

自动化是继电器的功能，在这里就是控制四路无线继电器，继电器的名称可手动修改，修改后按右上角的保存按钮保存即可。




根据客户的需要，可自行修改这四路继电器的名称

报警电话号码设置



这个页面是输入报警电话和报警短信的，第一组和第二组电话可以设置成报警电话和短信，当同时选择电话和短信，前两组电话会收到报警短信，而且能接到报警电话，后面五组只能接到报警电话

定时布防撤防

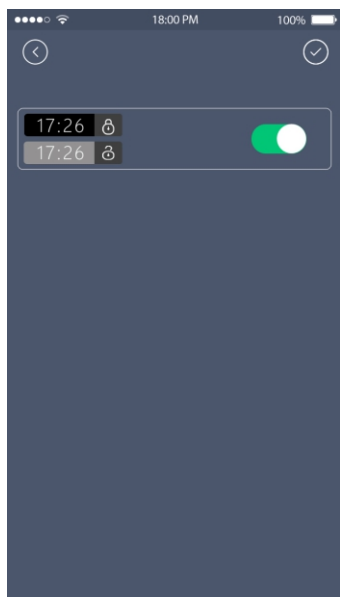


00	10
01	11
02	12
03	13
04	14

打开定时布/撤防按钮

在布防/撤防对应的框内设置自动布防时间和撤防时间，按“完成”保存设置，按右上角的保存按钮保存设置。


警号设置

主机内置警号和无线警号的开和关

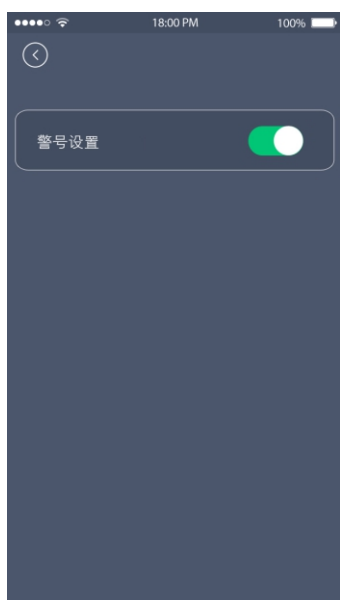


布防延时

设置布防延时

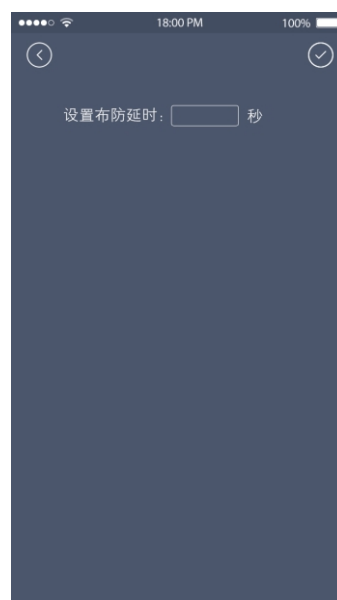

报警延时

设置报警延时

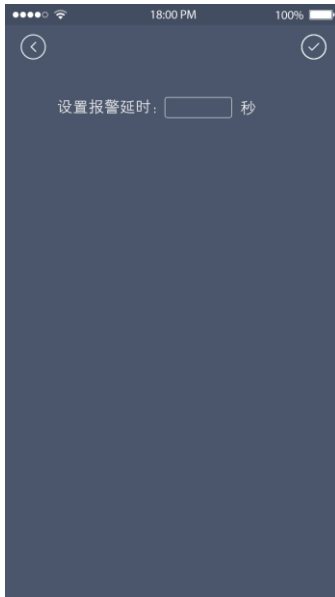

报警延时

查询主机状态，这个界面button没有二级界面，按下这个button，查询主机当前所处的状态：离家布防，在家布防，撤防，主机会发送一条短信到手机上。